



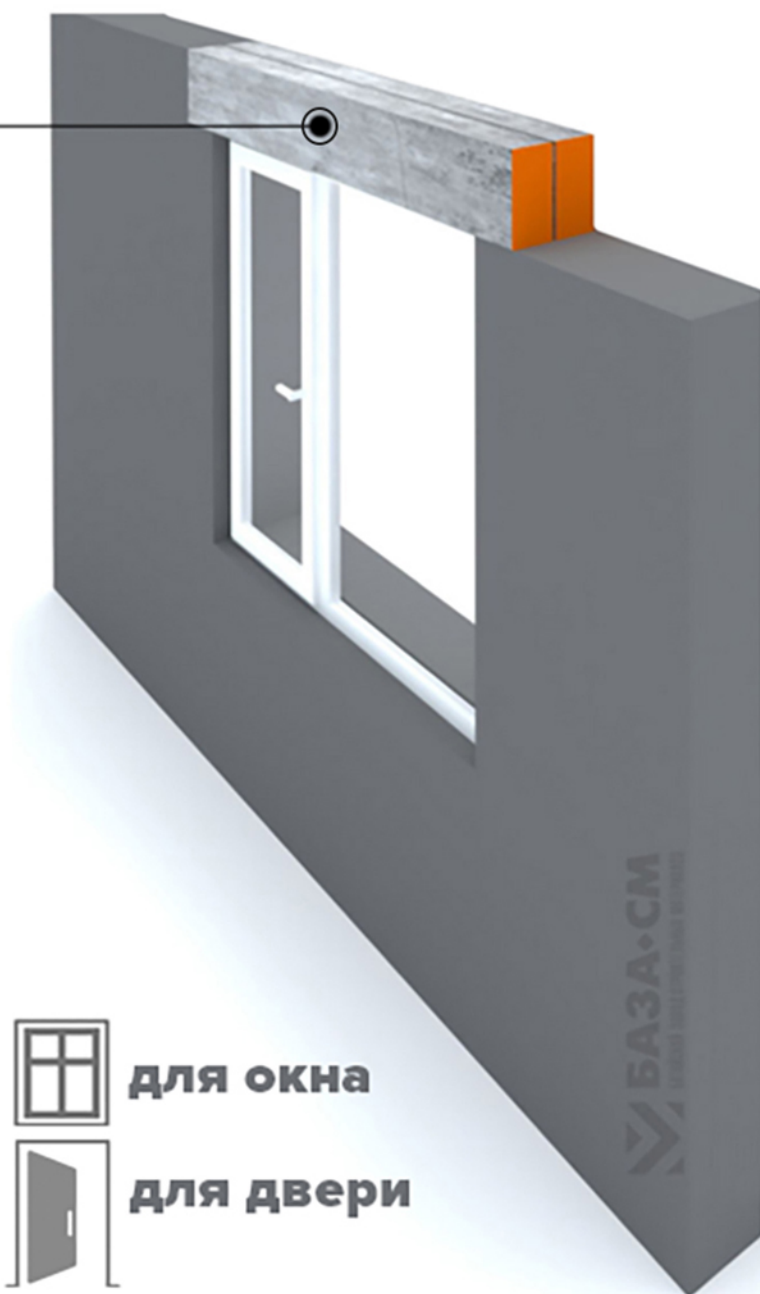

БАЗА-СМ

БАТАЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

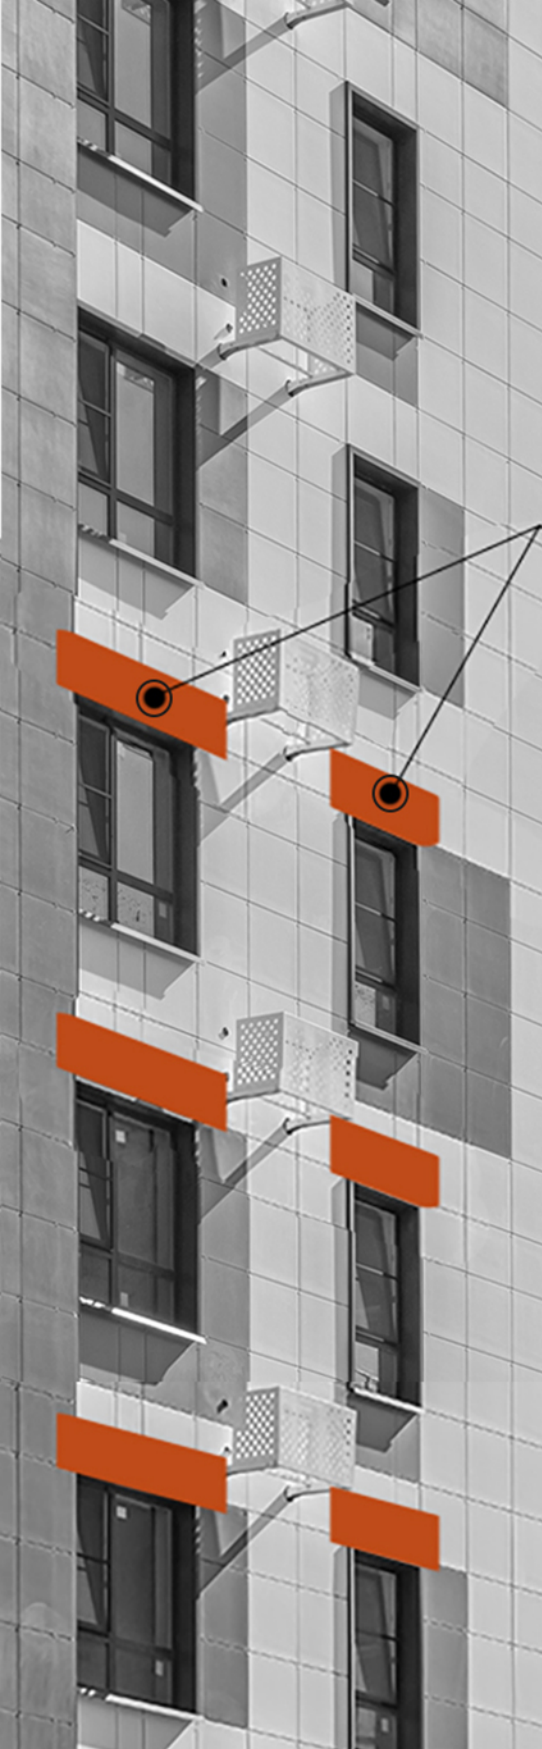

для окна



для двери

ФиброПЕРЕМЫЧКА

Каталог


www.bazasm.ru

ФиброПЕРЕМЫЧКА

Применение



ДЛЯ ОКНА
в наружной стене

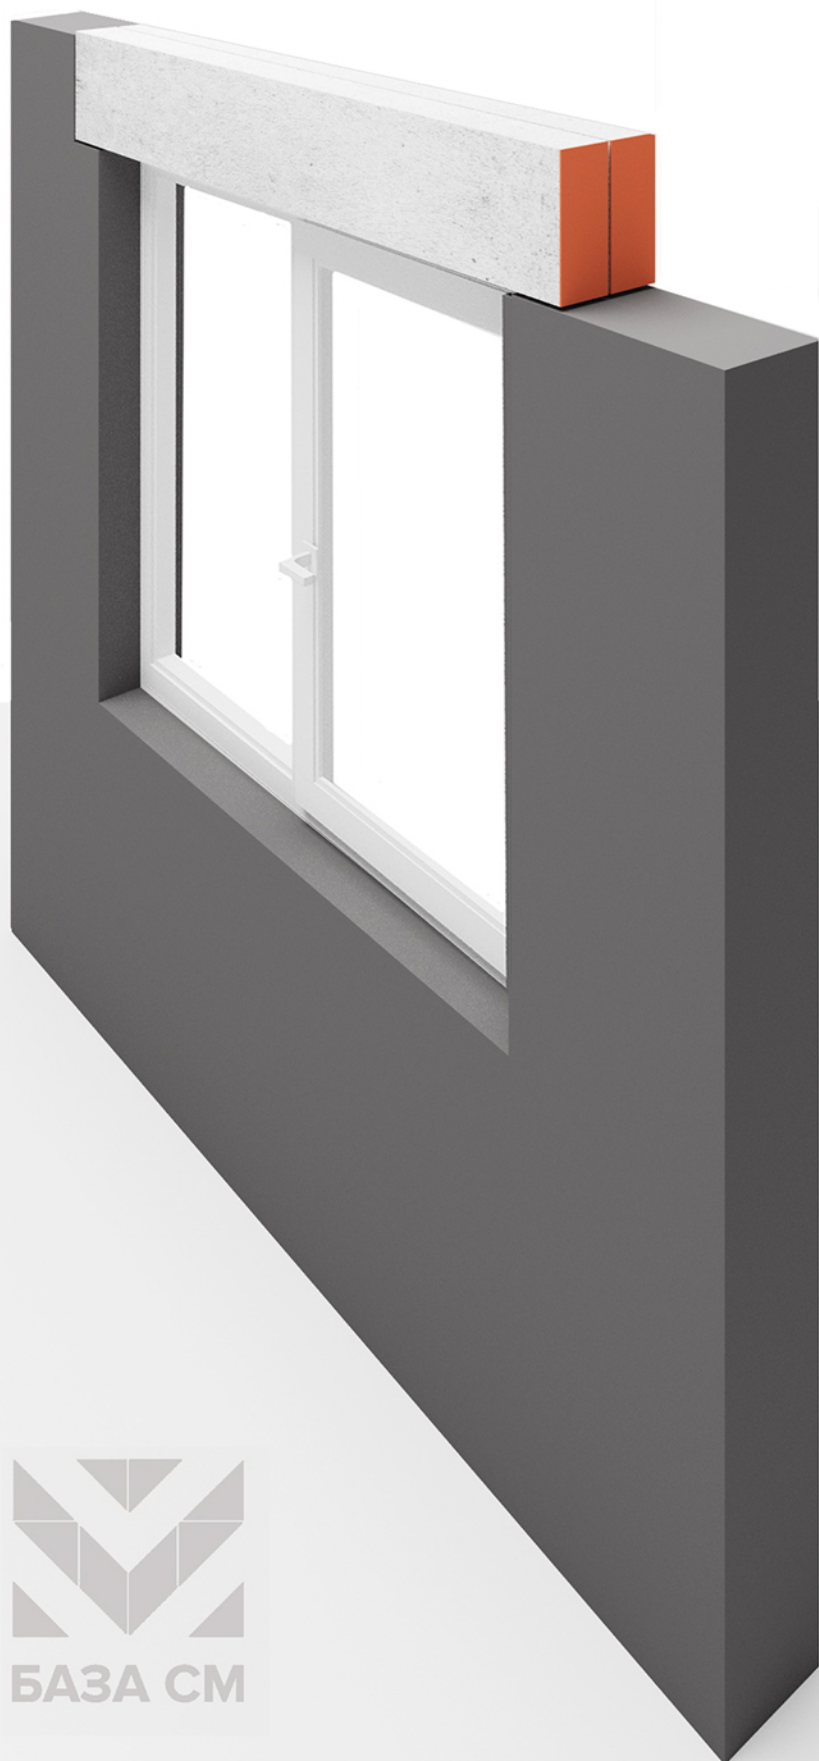

**Толщина стены,
мм**

200

250

300



БАЗА СМ

ФиброПЕРЕМЫЧКА

Применение



ДЛЯ ДВЕРИ
в наружной стене



**Толщина стены,
мм**

200

250

300




БАЗА СМ

ФиброПЕРЕМЫЧКА

Применение



ДЛЯ ДВЕРИ
во внутренних
перегородках

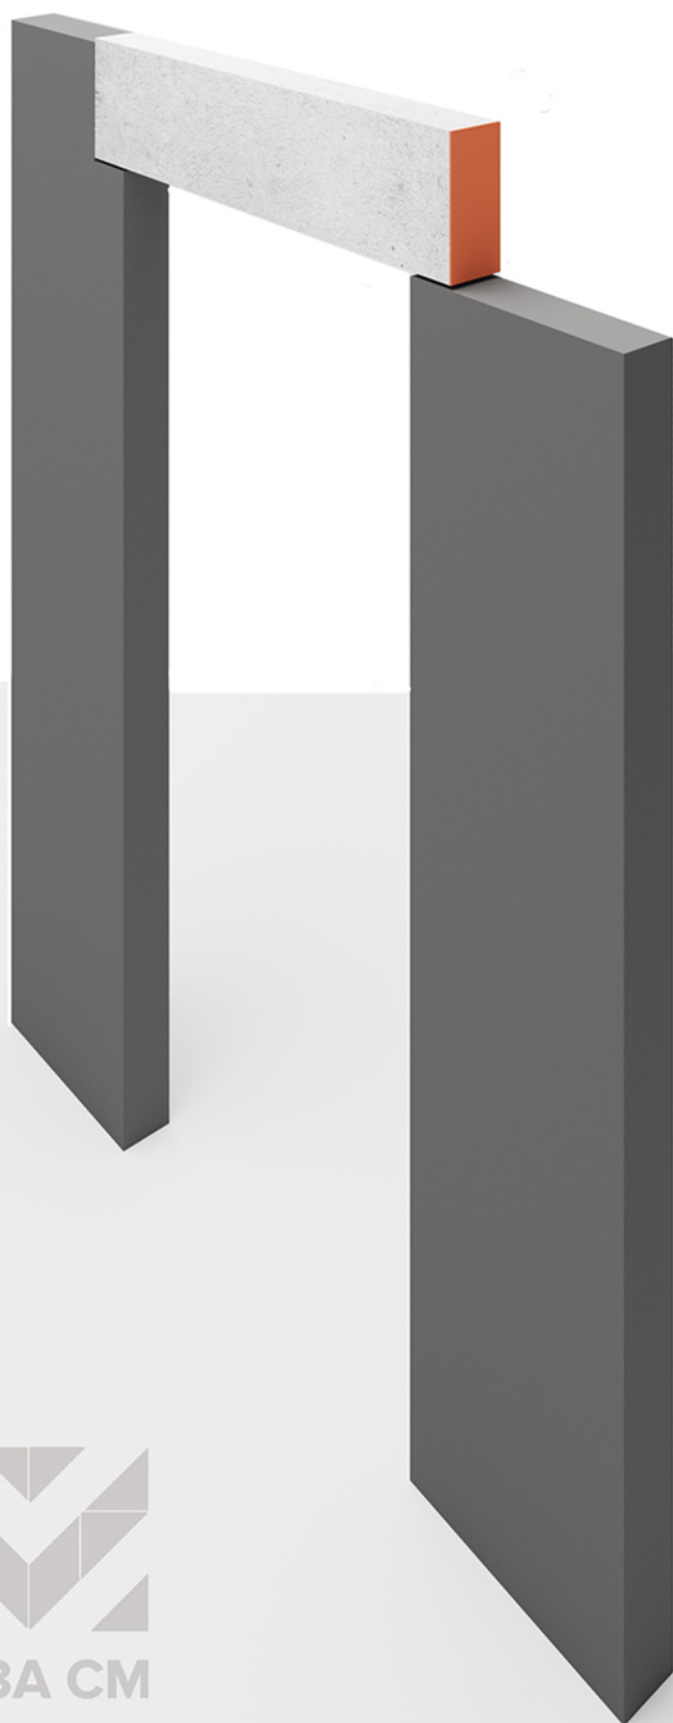

Толщина
перегородки, мм


100

120



БАЗА СМ

Размеры ФиброПЕРЕМЫЧКИ


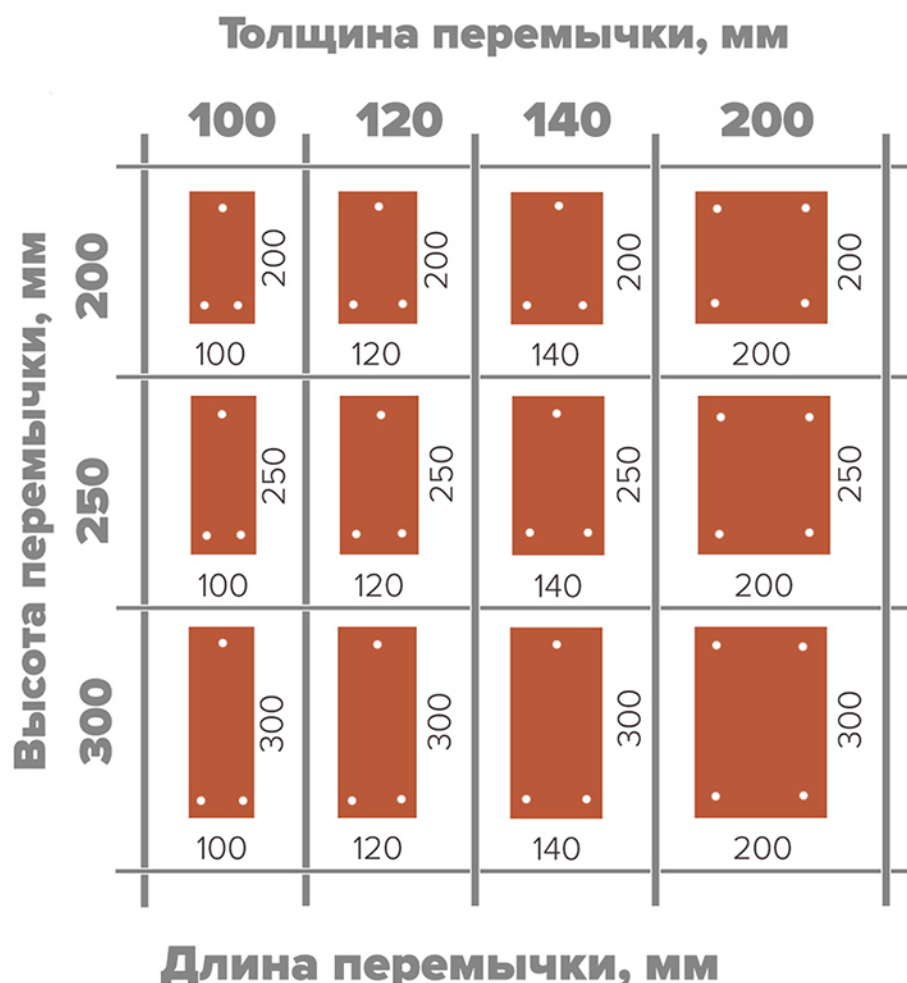


* Возможно изготовление фиброперемычек по индивидуальным размерам

Как перекрыть окно?

Вариант 1	Вариант 2
1 ПЕРЕМЫЧКА по толщине стены	2 ПЕРЕМЫЧКИ с зазором
	
Толщина стены, мм	Толщина стены, мм
200	250 300

Как перекрыть дверь?

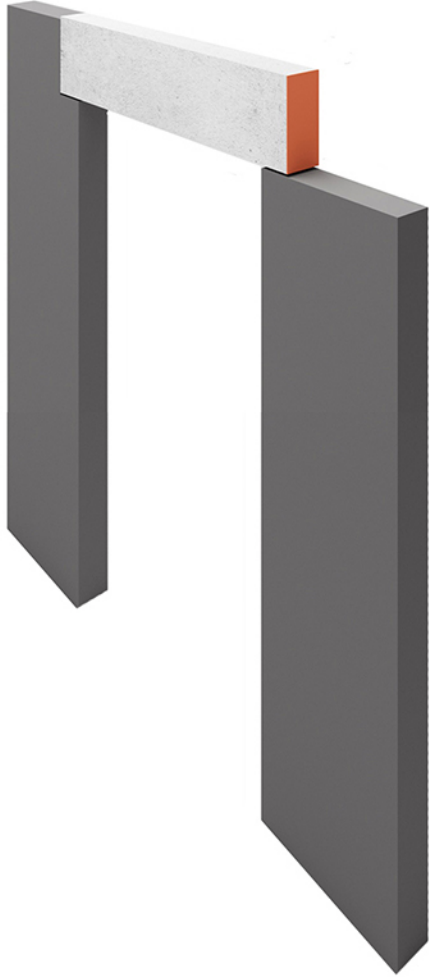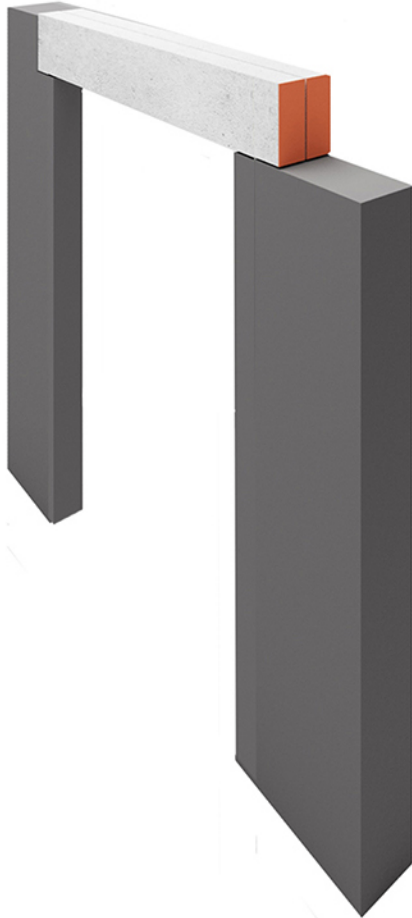Вариант 1	Вариант 2
1 ПЕРЕМЫЧКА по толщине стены	2 ПЕРЕМЫЧКИ с зазором
	
Толщина стены, мм	Толщина стены, мм
100 120 200	250 300

Подбор ФиброПЕРЕМЫЧКИ по толщине стены

		Толщина стены, мм				
		100	120	200	250	300
Высота перемычки, мм	200			 200		 140 140
	250	 100	 120	 200	 120 120	 140 140
	300	 100	 120	 200	 120 120	 140 140


Рекомендации

1. ФиброПЕРЕМЫЧКА подбирается по толщине стены.
2. Два варианта перекрытия проема:
 - одна перемычка по всей толщине стены : 100, 120, 200 мм
 - две перемычки с зазором: 200, 250, 300 мм
3. Зазор заполняется кладочной смесью или монтажной пеной.



Подбор длины ФиброПЕРЕМЫЧКИ


Ширина проема, мм	Опирание на стену, мм	Длина перемычки, мм
700	150	1000
900	150	1200
1200	150	1500
1500	150	1800
1700	200	2100
1900	250	2400
2100	300	2700
2400	300	3000

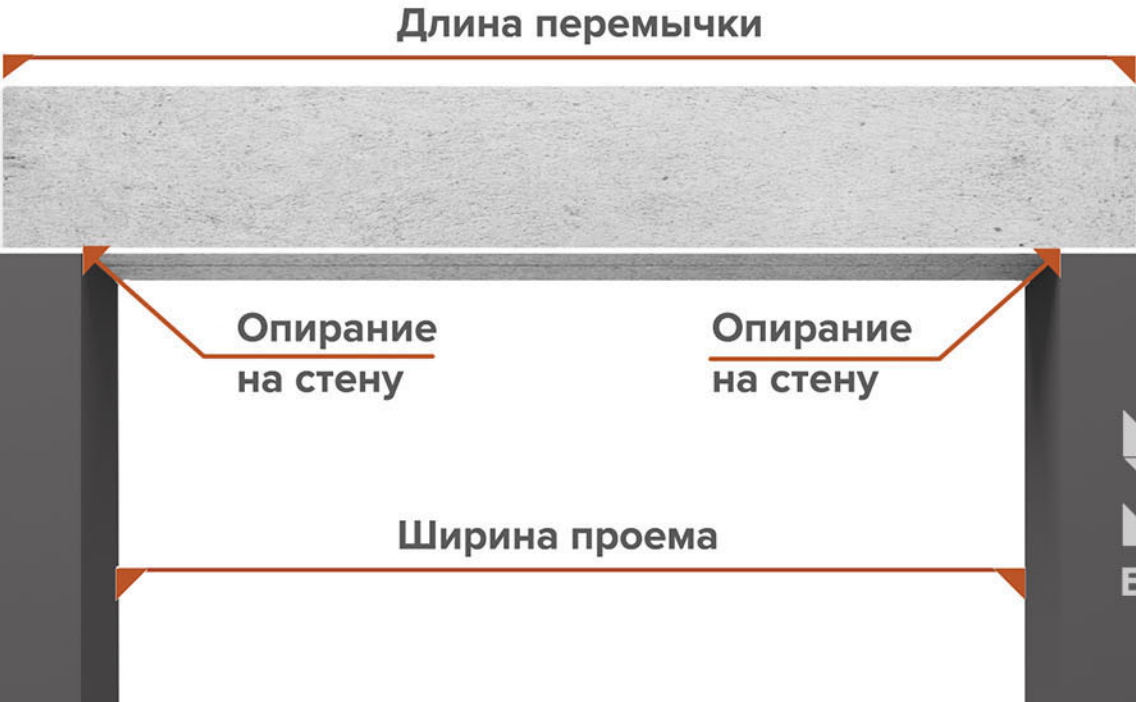

Подбор высоты перемычки

СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ

Высота перемычки = Высота блока

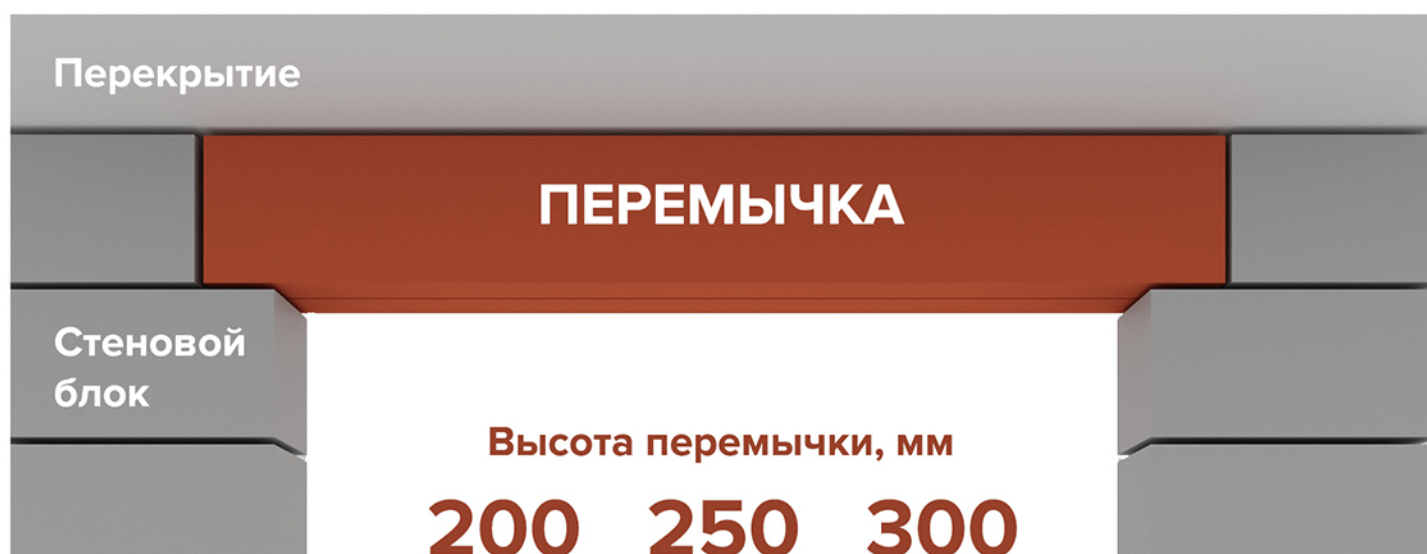

Рекомендации

1. Высота перемычки должна быть больше или равна ширине перемычки.
2. Высота этажа - кратна высоте кладки из стеновых блоков.